Caro/a Cliente,

Adquiriu uma máquina de lavar loiça DE DIETRICH e gostaríamos de agradecer a sua escolha.

As nossas equipas de investigação conceberam para si esta nova geração de aparelhos que, pela sua qualidade, pela sua estética, pelas suas funções e pelos seus avanços tecnológicos fazem deles produtos de excepção, reveladores do nosso know-how.

A sua nova máquina de lavar loiça DE DIETRICH irá integrar-se de forma harmoniosa na sua cozinha e aliar perfeitamente os desempenhos de lavagem e secagem à facilidade de utilização. Quisemos oferecer-lhe um produto de excelência.

Também poderá encontrar, na gama de produtos DE DIETRICH, uma vasta escolha de fornos, fornos microondas, placas de cozinha, exaustores e frigoríficos encastráveis, que poderá coordenar com a sua nova máquina de lavar loiça DE DIETRICH.

Evidentemente que, com a preocupação permanente de satisfazer da melhor forma possível as suas exigências face aos nossos produtos, o nosso serviço de consumidores está à sua disposição para responder a todas as suas questões ou sugestões.

Visite também o nosso website www.de-dietrich.com no qual poderá encontrar as nossas mais recentes inovações, bem como informações úteis e complementares.

#### DE DIETRICH

Os novos objectos de valor

Com a preocupação de melhorar constantemente os nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as respectivas características técnicas, funcionais ou estéticas por motivos ligados à sua evolução.

Importante :
Antes de colocar o seu aparelho em funcionamento, leia atentamente este Manual de utilização para se familiarizar mais rapidamente com o seu funcionamento.

www.de-dietrich.com

1 / PARA CHAMAR À ATENÇÃO DO UTILIZADOR	
Instruções de segurança	
Protecção do ambiente	
Lavagem económica e amiga do ambiente	
2 / DESCRIÇÃO DO APARELHO	
Apresentação geral da máquina de lavar loiça	
Apresentação do painel de controlo	
3 / INFORMAÇÃO	
A dureza da água	
4 / ACÇÕES A REALIZAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	
Avaliar a dureza da água e seleccionar o detergente	
Tabela de dureza da água	
5 / AJUSTE DO AMACIADOR	
6 / AJUSTE DOS PARÂMETROS	
• Ajuste "SET"	
• Ajuste "4/1"	
7 / CARREGAMENTO DO DETERGENTES	
8 / CARREGAMENTO DO SAL REGENERANTE	
9 / CARREGAMENTO DO PRODUTO DE ENXAGUAMENTO	
10 / EQUIPAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	
O cesto inferior	
O cesto superior	
O cesto dos talheres	
11 / PROGRAMAS DE LAVAGEM	
12 / PROGRAMAR	
13 / LIMPAR O APARELHO	
Limpar os filtros	
14 / AS SEGURANÇAS DA SUA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	
15 / SE OCORREREM ANOMALIAS NO FUNCIONAMENTO	
16 / SERVIÇO PÓS-VENDA	
17 / INDICAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS DE TESTE	

### 1 / PARA CHAMAR À ATENÇÃO DO UTILIZADOR

#### Importante :

Guardar este manual de utilização juntamente com o aparelho. Se o aparelho tiver de ser vendido ou cedido a uma outra pessoa, verificar se o manual de utilização o acompanha. É favor tomar conhecimento destes conselhos antes de instalar e utilizar o aparelho. Foram redigidos para a sua segurança e a de outrem.

### • INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

#### Instalação

- À recepção do aparelho, tirá-lo da embalagem ou mandar tirá-lo da embalagem imediatamente. Verificar se o aparelho não sofreu nenhum dano durante o transporte. Fazer as eventuais observações por escrito na nota de encomenda de que guarda um exemplar.

Nunca ligar um aparelho danificado.

Se o aparelho estiver danificado, consultar o seu revendedor.

- Antes de proceder à ligação, é favor consultar as instruções que constam do seu Guia de Instalação.
- Durante a instalação, a máquina de lavar louça deve estar desligada da fonte da alimentação eléctrica.
- Os dados de ligação eléctrica indicados na placa de características do aparelho, e as da fonte da alimentação devem corresponder.
- Quando o aparelho estiver instalado, a tomada deve manter-se acessível.
- Não modificar ou nem tentar modificar as características deste aparelho. Isso representaria um perigo para si.
- Se a sua instalação necessitar de modificações, apenas confiar os trabalhos eléctricos e hidráulicos a um electricista e um picheleiro qualificados.
- O aparelho é destinado para um uso doméstico normal. Não o utilizar para fins comerciais ou industriais ou para outros fins que não aqueles para os quais foi concebido.
- O aparelho destina-se a ser utilizado em aplicacões domésticas ou semelhantes, tal como :
- kitchenettes reservadas ao pessoal das lojas, escritórios e outros ambientes profissionais,
- quintas,
- utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial,
- ambientes do tipo quartos de hóspedes.

 As paredes da máquina de lavar louça não devem de forma alguma ser perfuradas.

#### Segurança das crianças

- Este aparelho deve ser utilizado por adultos.
   É favor não deixar as crianças tocar no aparelho e nem brincar como se fosse um brinquedo.
   Verificar que não manipulam os comandos do aparelho.
- Afastar as crianças mais novas do aparelho durante o seu funcionamento.
- Os detergentes contêm substâncias irritantes e abrasivas. Estes detergentes podem ter efeitos cáusticos nos olhos, na boca e na garganta. Podem ser extremamente perigosos se ingeridos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Verificar se o depósito está vazio no fim do ciclo de lavagem.
- Manter os detergentes fora do alcance das crianças e não introduzir nenhum detergente na máquina até a altura de iniciar o programa de lavagem.
- A água da máquina de lavar louça não é potável, por isso não deixar as crianças aproximarem-se do aparelho quando a porta está aberta.
- Não permitir que as crianças brinquem ou se sentem na porta quando esta está aberta. Risco de oscilação do aparelho.
- Após ter tirado o aparelho da embalagem, manter as embalagens fora do alcance das criancas.
- Manter todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças (ex.: sacos de plástico, polistireno, etc.) pois podem ser perigosos para as crianças: Risco de sufocação.

#### Utilização

- Apenas utilizar detergentes especialmente concebidos para a sua máquina de lavar louça (Sal amaciador, Detergente e detergente de enxaguamento).
- Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo as crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, excepto se puderam beneficiar, por intermédio de uma pessoa responsável da sua segurança, de uma vigilância ou de instruções prévias sobre a utilização do aparelho.

### 1 / PARA CHAMAR À ATENÇÃO DO UTILIZADOR

- Utilize apenas produtos especialmente concebidos para a sua máquina de lavar loiça (sal amaciador de água, detergentes e produtos para enxaguar).
- Na medida do possível, evite abrir a porta da máquina de lavar loiça quando esta estiver a funcionar, e em particular durante as fases de aquecimento, dado que o vapor escaldante pode ser libertado ou pode ser salpicado com água quente. A máquina está equipada com um sistema de segurança que bloqueia de imediato o funcionamento da máquina se a sua porta for aberta.
- Nunca utilize solventes químicos na sua máquina porque podem originar uma explosão.
- Feche sempre a porta da máquina depois de colocar ou retirar loiça.
- Não se incline ou sente na porta da máquina quando esta estiver aberta.
- É vivamente recomendado que desligue a máquina após a sua utilização e que corte o fornecimento de água.
- Desligue a máquina antes de realizar qualquer trabalho técnico.
- Evite colocar a máquina ao lado de um aparelho para cozinhar ou aquecer de forma a evitar qualquer risco de danos por calor;
- Não coloque materiais na máquina que não tenha a certeza de serem seguros para a máquina de lavar loica.
- Se removeu uma peça antes do final do programa de lavagem, é importante que a enxagúe cuidadosamente para remover quaisquer resíduos dos produtos de lavagem.
- Se o aparelho se avariar, não tente fazer a reparação do mesmo. Quaisquer reparações feitas por pessoal não qualificado podem danificar significativamente a máquina ou pode haver falta de controlo.
- A máquina está em conformidade com as regulações de segurança aplicáveis. Quaisquer reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados. As reparações e alterações que não estejam em conformidade podem ser perigosas para os utilizadores. No caso de substituição de peças, use apenas peças originais.
- Se o mau funcionamento da máquina for devido a outras causas para além das mencionadas neste manual, desligue a máquina (desligue a ficha) ou interrompa o circuito em causa e contacte o serviço pós-venda.

# · PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Os materiais de embalagem deste aparelho são recicláveis. Ajude a reciclá-los e proteja o ambiente, deixando-os nos receptáculos municipais disponíveis para este efeito.



O próprio aparelho também contém vários materiais recicláveis. Está assinalado com esta etiqueta para indicar que nos países-membros da União Europeia os aparelhos usados não devem ser misturados com outros tipos de lixo. Desta forma, a reciclagem de electrodomésticos organizada pelo fabricante será realizada nas melhores condições possíveis, em conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/CE relativa a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Contacte a sua Câmara Municipal ou o revendedor do elec-


trodoméstico usado para obter informações sobre os pontos de recolha mais próximos. Agradecemos a sua participação na protecção do ambiente.

#### LAVAGEM ECONÓMICA E AMIGA DO AMBIENTE

- Remova quaisquer resíduos de comida da loiça (ossos, pevides, etc.)
- Não faça a pré-lavagem da loiça à mão (uso de água desnecessário).
- Utilize as funcionalidades da máquina de lavar para realizar uma lavagem totalmente económica e amiga do ambiente.
- Seleccione sempre um programa de lavagem adequado ao tipo de loiça e respectiva sujidade.
- Evite usar demasiado detergente, sal regenerador e líquido para enxaguar. Siga as recomendações deste manual (páginas 39-40-41) e as instruções das embalagens dos produtos.
- Certifique-se de que o amaciador de água usado é o correcto (consulte a página 40).

#### PΤ

# • APRESENTAÇÃO GERAL DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

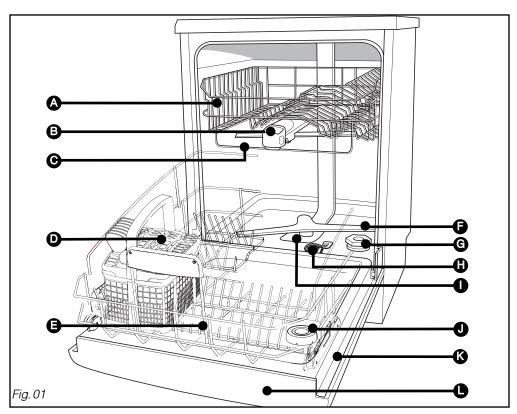


- A Cesto superior
- Dispensador dos produtos de lavagem
- **G** Grelha metálica antibloqueio
- Cesto dos talheres
- **G** Cesto inferior
- Aspersor rotativo inferior

- © Depósito do sal regenerador
- Filtro de limpeza
- Filtro principal
- Dispensador do produto para enxaguar
- Placa de descrição (Ref. pós-venda)
- Painel de controlo

Aviso :

Este manual de utilizador é aplicável a vários modelos. Podem existir pequenas diferenças nos detalhes e no equipamento do seu aparelho e das descrições aqui fornecidas.

# • APRESENTAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO (Conforme o modelo)

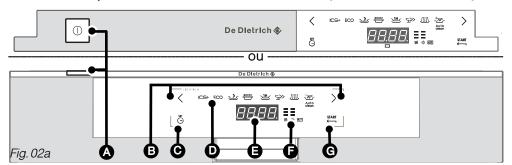

# A Botão Ligar/Desligar :

Prima este botão para colocar a máquina de lavar loiça em funcionamento.

# B Teclas de selecção :

Para escolher o programa (ver página 50). Para activar o ajuste de produtos multifunções (ver página 41).

# **©** SET, Fim diferido :

Ajustes dos parâmetros (ver página 40 e 41) Ajuste da hora de fim do programa (ver página 50).

# Indicador do programa escolhido :

Alta luminosidade : indica que o programa está seleccionado.

## 🕒 O ecrã :

Indica a hora actual, a hora de fim, o tempo restante do programa, o ajuste dos parâmetros.

### Os indicadores :

#### **Sal**:

aceso: indica o nível de enchimento do sal regenerador.

#### 🔆 Abrilhantador :

aceso: indica o nível de enchimento do abrilhantador.

# 4/1 Produtos multifunções :

aceso: indica que a função "4/1" está activada (ver página 39 e 41). Os programas são depois adaptados automaticamente à utilização de produtos multifunções.

## **©** START:

Prima esta tecla para iniciar o programa seleccionado.

Em caso de engano, para anular uma selecção ou um programa em curso, mantenha esta tecla premida durante alguns segundos.

Para **economizar energia**, a máquina de lavar loiça é colocada em espera automaticamente após um período de inactividade (excepto no modo de início diferido).

Nesse caso, todos os indicadores se apagam, excepto a tecla "START" e o programa activo, que fica intermitente.

Para sair do modo de espera, basta premir a tecla **"START"**. A máquina de lavar loiça retoma, então, o seu estado anterior.

#### Aviso:

É emitido um sinal audível (sinal sonoro) para confirmar a selecção do botão, excepto para o botão "On/Off".

Para uma maior comodidade ao colocar a loiça, a luz interior da máquina de lavar loiça acende-se quando a porta é aberta e apaga-se quando a empurra ou fecha, qualquer que seja a posição da tecla Ligar/Desligar

### 3 / INFORMAÇÕES

### Importante:

Para obter resultados de lavagem e secagem impecáveis da sua máquina de lavar loiça sem a existência de marcas, tem de configurá-la cuidadosamente usando o sistema de amaciador da água, que utilize sal regenerador.

#### A DUREZA DA ÁGUA

Uma vez que a água se infiltra no solo absorve sais minerais; alguns minerais encontram-se em forma sólida e são usualmente designados por 'cal'. Isto reduz o desempenho dos detergentes de lavagem e deixa marcas brancas na loiça.

Quanto mais cal existir na água, mais 'dura' é a água.

- Use os produtos de lavagem que mais se adequam à dureza do fornecimento de água da sua cidade.
- Existem vários tipos de produtos. Como escolher?

Para uma limpeza impecável, opte pela utilização conjunta de produtos tradicional:

- ① Produto de lavagem para uma lavagem perfeita (pó, líquido ou pastilhas normais).
- Sal regenerador para que o amaciador de água da sua máquina de lavar loiça funcione correctamente.
- 3 3 Líquido para enxaguar para ajudar a lavar e a eliminar as marcas de gotas.

# Importante:

Nunca utilize líquido de lavagem normal

Para uma fácil utilização e em determinadas condições de dureza da água, apenas os (< 25°F), os produtos multi-funções podem tornar desnecessária a utilização do sal regenerador e do líquido para enxaguar.

- As pastilhas "2 em 1" contêm detergentes e líquido para enxaguar ou um agente que tem a função do sal.
- As pastilhas "3 em 1" contêm detergentes e líquido para enxaguar, bem como um agente que tem a função do sal.
- As pastilhas "4 em 1", "5 em 1", etc. contêm, além disso, aditivos que previnem o desgaste (opalização) dos copos ou os riscos de corrosão, riscos no inox,

#### Importante:

Siga as instruções existentes no manual do utilizador e as recomendações que estão na embalagem do detergente multi-funções.

Se tiver dúvidas, contacte o fabricante do detergente para saber se a loiça estará muito húmida no final do programa ou se aparecem depósitos de calcário.

#### РΤ

# • AVALIAR A DUREZA DA ÁGUA E SELECCIONAR O DETERGENTE : TRADICIONAL OU MULTI-FUNCÕES

Numa única acção, pode testar o teor de cal da água usando a tira de teste fornecida com a sua máquina de lavar loiça. Alternativamente, contacte o seu fornecedor local de água para se certificar da dureza da água.


- Deixe a água correr da torneira durante alguns segundos.
- Encha um copo com água.
- Puxe a tira de teste e mergulhe-a durante 3 segundos.
- Aguarde 1 minuto, agite-a e veja as cores para confirmar a dureza da água.







### TABELA DE DUREZA DA ÁGUA

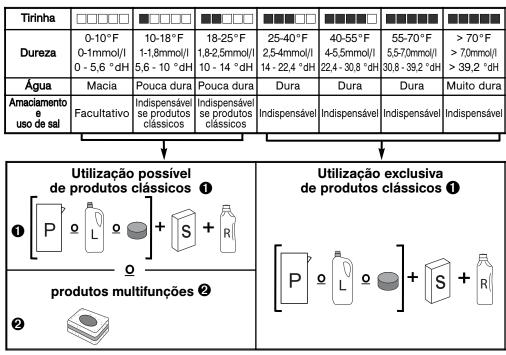

- produtos clássicos: P: detergente em P ó L: detergente líquido o pastilha simples
  - + S: Sal regenerante + R: produto de Enxaguamento
- 2 produtos multifunções: pastilhas "multifunções"

### 5 / AJUSTE DO AMACIADOR





# ⚠ Importante :

É obrigatório ajustar correctamente o descalcificador em função da dureza da água utilizada.

- Em caso de ajuste demasiado fraco, existe o risco de surgirem vestígios de calcário.
- Em caso de ajuste demasiado forte, existe o risco de opalização das peças de vidro.

Se mudar de casa, ajuste novamente o descalcificador.

- Efectue o ajuste do descalcificador no painel de comando da forma indicada a seguir :
  - Este ajuste é efectuado durante as etapas do Ajuste "SET" ((ver página 41).
  - Para modificar o ajuste de HD a Hb, conforme a dureza da água (consulte a tabela abaixo), prima sucessivamente uma ou outra tecla 🖾 🗅 . O ecrã indica o ajuste.
  - Certifique-se de que valida o ajuste premindo brevemente duas vezes a tecla "START" (Sair do menu de Ajuste "SET", página 41).
  - Para utilizar as pastilhas multifunções, deve seleccionar o ajuste HO ou HI ou H2, conforme a dureza da água. < 25°F, e efectuar o ajuste de 4/1 como indicado na página 41.

Dureza	0-10°F 0-1mmol/l 0 - 5,6 °dH	10-18°F 1-1,8mmol/l 5,6 - 10 °dH	18-25°F 1,8-2,5mmol/l 10 - 14 °dH	, ,	, ,		, ,
Ajustes	HO	- HI	H2	H3	HY	H5	H6



# Importante :

O ajuste de HD desactiva o indicador de alerta de sal.

### 6 / AJUSTE DOS PARÂMETROS

#### · AJUSTE "SET"

- Deixando premida a tecla "Set" permite aceder ao menu de ajustes.
- Ajuste os parâmetros com as teclas de selecção do programa < > .
- Premindo brevemente a tecla "Start" passa para o parâmetro seguinte.

A memorização dos ajustes é efectivada após a validação do último parâmetro.

Em caso de anulação (pressão longa de "START") ou de paragem do aparelho durante os ajustes, as modificações dos parâmetros não serão tidas em conta.

### > Ajuste do relógio (hora)

Quando a hora estiver intermitente, prima uma das teclas de selecção até obter a hora desejada.



Prima "Start" para passar para o ajuste do parâmetro seguinte.

### > Ajuste do relógio (minutos)

Proceda da mesma forma: prima uma das teclas de selecção até obter o ajuste dos minutos.



Prima "Start" para passar para o ajuste do parâmetro seguinte.

#### > Ajuste do amaciador


Ajuste o nível correspondente à dureza medida, de HO a H6 (ver página 40).



Prima "Start" para passar para o ajuste do parâmetro seguinte.

### > Sinal sonoro no final do programa

Ajuste em b P para activar esta função ou em b P se não desejar ouvir o sinal sonoro no final do programa.

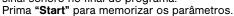



### • AJUSTE "4/1"

#### > Produtos multifunções

Seleccione esta função se utilizar pastilhas multifunções.

<u>Lembrete</u>: Para uma eficácia ideal do produto, é importante ajustar correctamente o descalcificador (ver página 40). Se este estiver ajustado para **H3 et mais**, é impossível activar essa função.

Para activar ou desactivar esta função, <u>antes de seleccionar o programa</u>, deixe premida a tecla de selecçã  $\langle$  até que o indicador se acenda ou apague.

4/1 (indicador aceso) activação da função.

[4/1] (indicador apagado) desactivação da função.

A activação desta função anula a visualização do nível de sal regenerador e do abrilhantador.

### 7 / CARREGAMENTO DO DETERGENTES

#### • O carregamento do detergentes (Fig. 03-04-05)

Para facilitar o carregamento do detergente, o distribuidor fica situado na parte frontal do cesto superior.


É compatível com todos os produtos recomendados para máquina de lavar louça.


#### • Os detergentes em pó ou em líquido na gaveta do distribuidor (Fig 03)


- Puxe a gaveta do distribuidor
- Encher pelo menos até a marca mínima para uma louça pouca suja e máxima para uma louça muito suja, no caso de louça muito suja e para os programas com prelavagem, recomendamos-lhe de adicionar 5 g de detergente (uma colher de sobremesa) na cuba da máquina de lavar louça conforme a tabela dos programas.
- Fechar o distribuidor.

### • As pastilhas "multifunções" ou clássicas (Fig 04 e 05)

- Colocar a pastilha no compartimento exterior (Fig 04), ou,para um óptimo resultado,
- puxar a gaveta do distribuidor e colocar a pastilha no interior. (Fig 05).
- Fechar o distribuidor.

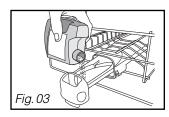

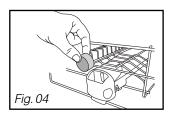

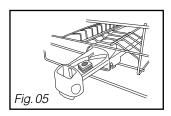

Importante:

Mantenha estes produtos fora do alcance das crianças e protegidos da humidade (as películas de protecção das pastilhas podem ser hidrossolúveis).

Utilize apenas produtos concebidos especialmente para máquina de lavar loiça.

# • O carregamento do sal regenerador (Fig. 06)

# Importante:

Utilize apenas um sal regenerador especial para máquinas de lavar loiça. Não use sal de mesa ou qualquer outro tipo de sal de cozinha: isto pode danificar o amaciador de água do seu aparelho

A Desaparafuse e retire o tampão do depósito de sal.

B Encha o reservatório com sal regenerador especialmente concebido para máquina de lavar loiça. Utilize o funil fornecido com a máquina de lavar loiça.

Aperte até ao fim.

 Na primeira vez, complemente com água até encher o reservatório.

#### Indicação do nível de sal regenerador :

O ecrã mostra marcas que indicam o nível de enchimento.




cheio quase vazio cheio (intermitente)

#### Importante:

Importante.
Em caso de transbordamento de sal, remova os cristais de sal para evitar riscos de oxidação da cuba e efectue um enxaguamento rápido ou um programa curto (ver página 48-49) sem loiça.

Aperte bem a tampa do reservatório.

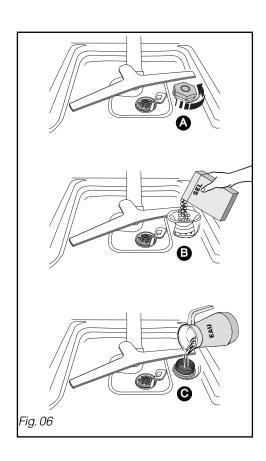

# • O carregamento do produto para enxaguar (Fig. 7)

# A

### Importante:

Use apenas produtos para enxaguar especificamente concebidos para máquinas de lavar loiça. O produto para enxaguar garante que as peças de loiça ficam brilhantes e bem secas.

A Desaperte e retire a tampa do reservatório.

Encha o reservatório com abrilhantador durante a instalação até atingir o topo do manípulo de ajuste

Aperte até ao fim

O ajuste original é 2.


Em caso de secagem incorrecta ou de vestígios (depois de efectuar vários ciclos), pode aumentar a dose, regulando para 3

Sugestão: A posição 1 reduz a quantidade de produto para enxaguar necessária e pode ser suficiente para a sua utilização.

# • Indicação do nível de abrilhantador :

O ecrã mostra marcas que indicam o nível de enchimento.



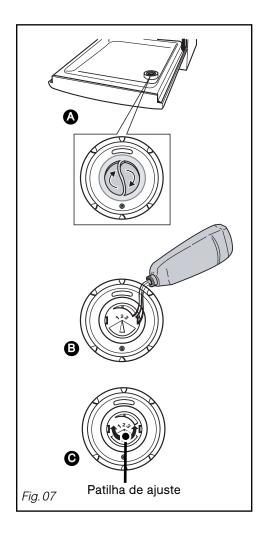

#### Importante:

Se o produto transbordar durante o enchimento do depósito, tire o excesso com uma esponja para evitar a produção de espuma.

## 10 / EQUIPAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

# Capacidade de lavagem: 13 talheres

# Muite

#### Muito importante:

Peças que não se adequam à lavagem numa máquina de lavar loiça

- Tábuas para cortar em madeira,
- Utensílios em aço inoxidável ou utensílios de plástico que não sejam resistentes ao calor,
- Peças de cobre ou estanho,
- Loiça e talheres colados,
- Talheres com cabos em madeira, chifre ou madre pérola,
- Porcelana antiga ou pintada à mão.

Quando comprar loiça, copos ou talheres, certifique-se de que podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

#### O CESTO INFERIOR

Organize as peças de forma a que a água circule livremente e chegue a todos os utensílios.

Coloque os pratos grandes e as panelas dos lados.

Não interpole, junte ou sobreponha pratos rasos e pratos fundos (Fig. 08).


As partes desdobráveis facilitam a arrumação de pratos grandes (Fig. 09) (dependendo do modelo).




Quando voltar a colocar o cesto inferior, certifique-se de que nada toca na grelha metálica do cesto superior para evitar bloquear o rotor.

#### Retirar as peças

Em primeiro lugar esvazie o cesto inferior para evitar que caíam gotas de água do cesto superior.

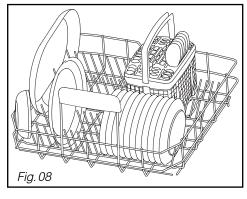

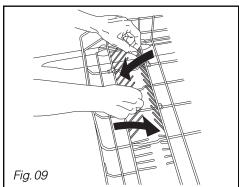

#### • O CESTO SUPERIOR


Este cesto foi especialmente concebido para: copos, chávenas, tabuleiros, pequenas saladeiras, tigelas, pires, etc.

Organize as peças metodicamente (junte os copos, chávenas ou tigelas, etc.) de forma a poupar espaço (Fig. 10).

Pode também colocar as chávenas, conchas nos suportes retrácteis.



Coloque as cavidades dos copos, chávenas ou tigelas voltados para baixo.

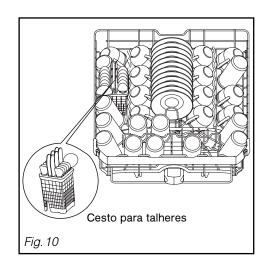

# • Ajustar a altura do cesto superior

(dependendo do modelo)

Para colocar pratos grandes no cesto inferior tem de colocar o cesto superior numa posição mais alta. Isto pode ser feito com o cesto totalmente cheio (Fig. 11)

#### ① Colocar em POSIÇÃO MAIS ALTA:


Levante o cesto de cada um dos lados até ficar encaixado.

## 2 Colocar em POSIÇÃO MAIS BAIXA:

Levante completamente o cesto de ambos os lados para o desencaixar e coloque-o na posição mais baixa.

Importante:

Verifique se ambos os lados estão na mesma altura e se o cesto está na horizontal.

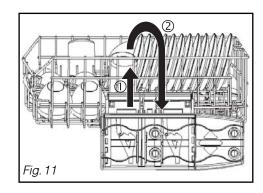


#### • O CESTO DOS TALHERES

# O cesto dos talheres desliza para permitir uma carga moldável.

Pode colocá-lo em qualquer local do cesto inferior.

Pode assim fazer várias cargas dependendo das peças (Fig. 12).

Se os talheres ou os pratos forem muito grandes, altere a altura do cesto superior (se poder ser ajustável, dependendo do modelo).

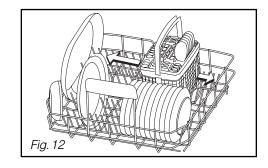

# As grelhas amovíveis estão disponíveis se pretender colocar os talheres de uma forma ordenada (Fig. 13)

Para uma excelente lavagem e secagem, use estas grelhas de separação parcial ou totalmente.

Volte os cabos dos talheres para baixo.


#### Importante:

Por razões de segurança, recomendamos que coloque as facas com as pontas voltadas para baixo no cesto dos talheres (para evitar o risco de um acidente).

As facas com lâmina compridas e outros utensílios de cozinha afiados devem ser colocados deitados no cesto superior.

Evite lavar talheres com cabos em cifre na sua máquina de lavar.

Separe os talheres de prata dos talheres de metal usando a grelha de separação.

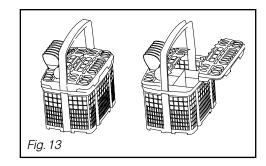

## • TABELA DE PROGRAMAS

Tipos de peças: - porcelana, frigideiras, talhe- res, copos, etc.	Misto	Misto	Misto	Resistente
Quantidade, tipo e quantia de resíduos de comida	Intelligent Control System + Detecção automática do nível de sujidade. Optimiza os resultados privilegiando a poupança de energia.	Sujidade normal ou seja, uma quantidade normal de resíduos aderidos e gordura. Programa mais económico em água e energia.	Sujidade normal ou seja, uma quantidade normal de resí- duos aderidos e gordura. O menos ruidoso dos programas, económico em energia, ideal para uma máquina à noite.	Muito suja. Grandes travessas e tachos muito sujos, sujidade seca, gordura, fritos, gratinados, molhos, etc
Programas Sequência do	ICS+	ECO*	<u></u>	
programa	pré-lavagem			pré-lavagem quente
	lavagem 50-65°C	lavagem 45°C	lavagem 45°C	lavagem 70°C
	abrilhantador	abrilhantador	abrilhantador	abrilhantador
	abrilhantador quente	abrilhantador quente	abrilhantador quente	abrilhantador quente
Apenas como indicação:	Secagem por ventilação	Secagem por ventilação	Secagem por ven- tilação	Secagem por ventilação
Duração (min) Água (I.) Energia (kWh)	95 - <i>125</i> 15 - <i>17</i> 1,25 - <i>1,40</i>	205 9 0,94	315 - <i>320</i> 10 - <i>12</i> 1,05 - <i>1,2</i>	130 - <i>150</i> 17 - 19 1,7 - 1,8

Estes valores referem-se a:

- condições de utilização normal com produtos separados (detergentes, sal, produto para enxaguar).
- apenas em condições de utilização de produtos multi-funções

Podem variar de acordo com a carga, temperatura da água, escolha de amaciador, a presença do produto para enxaguar e voltagem.

# 11 / PROGRAMAS DE LAVAGEM


Misto	Delicado	Misto	Misto	Sem loiça
Lavagem curta em 60 minutos especialmente adaptada a uma loiça quotidiana com sujidade normal pouco aderida.	Lavagem muito curta em 30 minutos especialmente adaptada a uma carga de loiça deli- cada quotidiana, com uma quantidade reduzida de resí- duos não secos e não gordurosos	Ciclo muito curto (sem detergente) para enxaguar e humedecer a loiça enquanto aguarda a lava- gem prevista para o dia seguinte ou para daí a 2 dias.	Ciclo especialmente adaptado para lavar a loiça de todos os dias.	Programa de manutenção específica  A máquina de lavar loiça deve estar totalmente vazia e o filtro isento dos resíduos maiores.
1H_	<b>→&gt;&gt;</b>		~70°C	Auto 1
		pré-lavagem fria	pré-lavagem quente	Desengordura e descalcifica a cuba da máquina
lavagem 60 °C	lavagem 45°C		lavagem 70°C	de lavar loiça, pre- servando assim a sua eficácia e pro-
abrilhantador	abrilhantador		abrilhantador	longando a sua duração. Para um resultado ideal, uti-
abrilhantador quente	abrilhantador quente		abrilhantador quente	lize um agente de limpeza especial- mente concebido
Secagem por ventilação			Secagem por ventilação	para a sua máquina de lavar loiça. (ou deter- gente em pó ou pastilha na gaveta dos detergentes).
60	30	15	100 - <i>120</i>	90
14 - <i>16</i> 1,3 - <i>1,4</i>	11 0,95	4,5 0,02	17 - 19 1,6 - 1,7	11 0,9
		<b>(47</b> )		

Programa recomendado:

\* EN50242

Pode aceder a este programa premindo a tecla > se o programa 70° estiver com alta luminosidade.

### 12 / PROGRAMAR

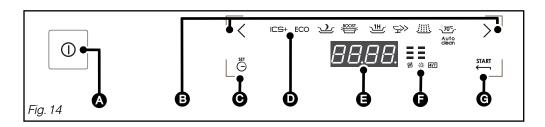

Importante :
Caso o painel de comandos se encontre na parte da frente, para evitar qualquer selecção inadvertida durante a manipulação da porta, a programação só pode ser efectuada com a porta fechada.

#### • Colocação em funcionamento do aparelho

Prima a tecla A, o ecrã acende-se.

### • Início imediato de um programa

Escolha o programa premindo uma das teclas ❸.

O indicador **D** associado ao programa

acende-se com alta luminosidade. O ecrã 🛢 apresenta a hora de fim do programa.

Valide a sua escolha premindo a tecla G. O programa começa.

O tempo entra em contagem decrescente à medida que o programa avança. O ecrã 😉 indica o tempo restante do programa.

O fim do programa é assinalado por **End.** Então mudar para economia de energia (ver página 37).

Hora de fim do programa

Tempo restante

do programa (min)

Fim do programa



Consulte a tabela Programas que está nas páginas anteriores para determinar o programa de que necessita para o tipo de peças e a quantidade de resíduos de comida.

#### · Início retardado

A sua máquina de lavar loiça permite-lhe programar um início retardado :

Escolha o programa.

Prima uma vez a tecla C.

Programe a hora de fim, de 10 em 10 minutos, com uma das teclas  $\langle \ \rangle_{.}$ 

Valide a sua escolha premindo a tecla 6.

O ecrá indica a hora de fim do programa até ao início do mesmo e apenas o indicador do programa escolhido permanece aceso.

O fim do programa é assinalado por **End.** Então mudar para **economia de energia** (ver página 37).

Hora de fim do programa



Fim do programa



#### • Anulação de um programa

Para anular um programa ou uma selecção errada, prima a tecla **G** durante alguns segundos, até ouvir o sinal sonoro de anulação.

Depois, pode voltar a programar.

# • Paragem do aparelho

Prima a tecla A; o ecrã E apaga-se.

### Notas:

Para manter uma secagem ideal, o seu aparelho efectua automaticamente fases de ventilação intermitentes, durante 5 h após o final do programa. Esta função é anulada com a abertura da porta ou premindo a tecla .

O sistema de segurança eléctrico da porta pode fazer com que as luzes dos indicadores se acendam brevemente quando a porta estiver aberta ou fechada. Este fenómeno não afecta o funcionamento da máquina.

Se necessário, e sobretudo depois de colocar o amaciador de água, o programa pode ser iniciado três minutos após a regeneração de resina. Esta operação é silenciosa.

### LIMPAR OS FILTROS

O sistema de filtragem tem vários elementos:

- A O filtro de limpeza.
- **B** O principal filtro grande.
- G O micro filtro.

Os filtros estão localizados no centro da cuba e têm de ser lavados regularmente para obter excelentes resultados de lavagem.

### • Acções:

Antes de retirar os filtros, remova os restos que estão no filtro principal grande B com uma esponja, para que os restos não bloqueiem os aspersores rotativos. Oriente o rotor Otal como mostrado no desenho.

(Fig. 15)


- ② Desaperte o filtro de limpeza com um quarto de volta e retire-o .
- 3 Retire o filtro principal **B**.
- A Retire o ecrã do micro filtro .
- **5** Limpe cuidadosamente os filtros **A**, **B**
- e **©** com água corrente. (Fig. 16)


#### Reinstalação:

Proceda de forma inversa para introduzir os filtros e **G**, **B** a seguir **A**.

### Importante:

Lembre-se de introduzir o filtro de limpeza A no respectivo lugar, introduzindo-o totalmente e rodando-o um quarto de volta.

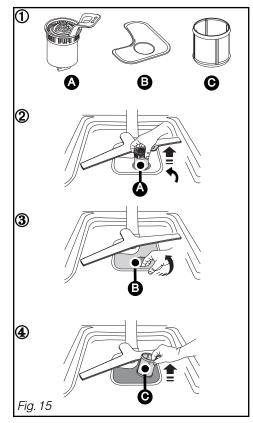

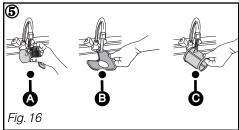

# 13 / LIMPAR O APARELHO

#### • Periodicamente

De 3 em 3 ou de 4 em 4 meses, efectue um programa especial de manutenção sem loiça "Auto clean" (ver página 19) para eliminar quaisquer depósitos, com um produto de limpeza especial para máquina de lavar loiça à venda no mercado.

### Importante:

Mantenha este produto afastado do alcance das crianças.

#### • Paragem prolongada

Limpe a sua máquina de lavar loiça completamente e desligue-a da rede eléctrica e feche a torneira

Proteja a sua máquina de potenciais geadas. .

Aviso: Não utilize produtos abrasivos, esponjas de metal e produtos à base de álcool ou à base de dissolventes. Use um pano ou uma esponja.

## 14 / AS SEGURANÇAS DA SUA MAQUINA DE LAVAR LOIÇA

#### · Porta mal fechada

O ecrã fica intermitente quando a porta está aberta ou mal fechada.

### • Acesso ao programa bloqueado

Durante a execução do programa, o acesso às teclas é automaticamente protegido contra eventuais manipulações. É desbloqueado automaticamente no final do programa ou por anulação, premindo durante 2 segundos a tecla **"START"**.

#### Sistema anti-descarga

Este sistema activa a bomba de drenagem automaticamente se a água que está no depósito atingir um nível anormal.

#### • Sistema de prevenção de fugas

Este sistema corta o fornecimento de água se for detectada uma fuga no aparelho.

#### • Segurança total

Esta tubagem de fornecimento é colocada no aparelho para cortar o fornecimento de água directamente na torneira, no caso de ocorrer uma fuga.

#### • Apresentação em caso de anomalia

O ecrã apresenta o código da anomalia: consulte a tabela da página 55.

# Observação:

Depois de resolver o problema, prima a tecla "Start" durante três segundos para desbloquear o acesso.

# 15 / SE OCORREREM ANOMALIAS NO FUNCIONAMENTO

# • RESUMO DE FALHAS

	+	<del>)</del>	
D01	d01: problema de alimentação de água (torneira)	d07: problema Transbordamento / anti-fuga	D07
D02	d02: problema escoamento	<b>d08:</b> problema de distribuição de aspersão	D08
D03	d03: problema de aquecimento	d11: problema sensor de pressão	D11
D04	d04: problema sensor de temperatura	d12: problema nível de água, (passagem pelo tubo de escoamento)	D12
D05	d05: problema corrente bomba demasiado fraca	d13: problema de sobreaquecimento	D13
D06	d06: problema corrente bomba demasiado forte	d14: ligação incorrecta tubo de escoamento ou débito torneira insuficiente ou filtros sujos.	D14

Sugestão: Se ocorrer uma das seguintes falhas e tiver de chamar um técnico para fazer a reparação, lembre-se de lhe indicar a mensagem apresentada (d01, d02...) dado que esta informação o pode

## • PRIMEIRA LAVAGEM DA MÁQUINA

Problema	Possíveis causas	O que fazer?
A porta cai de forma pesada	- As molas da porta não têm	- Aperte os dois parafusos de
quando está aberta (modelo	tensão suficiente para	tensão acessíveis na parte
integrado)	compensar o peso do painel.	inferior acima dos pés da frente.
A porta não fica na horizontal	- As molas da porta têm muita	- Desaperte os dois parafusos
quando é aberta ou fecha muito	tensão.	de tensão acessíveis na parte
rapidamente (modelo integrado)		inferior acima dos pés da frente.
		- Coloque um painel de madeira
	- Não existe painel em madeira.	no aparelho (painel de madeira
		compensado temporário) e
		ajuste as molas.
A porta fica presa ao fechar	- O aparelho não está estável.	- Ajuste os pés.
	- A porta não está centrada em	- Volte a centrar a porta
	relação à cuba.	ajustando os pés traseiros.
O cesto superior não permanece	- Má manipulação (o cesto está	- Aja mais pausadamente
na posição mais alta	a ser puxado para cima muito	(consulte as instruções), um
	rapidamente)	dos lados e depois o outro.
Pequena fuga à volta ou por	- Fuga da torneira.	- Verifique se está selada e
baixo da máquina (desloque a	- Fuga da máquina.	volte a apertar a porca.
máquina para melhor localizar a	(Cf. Tabela de falhas d07).	- Feche a torneira de água e
fuga)		contacte um técnico.
Pequena fuga na porta	- Máquina não estável ou não	- ajuste os pés reguláveis.
	nivelada	- ajuste os pés AR.
	- A porta não está centrada em	
	relação à cuba.	

# • AS LUZES DO INDICADOR

Problema	Possíveis causas	O que fazer?
A luz do sal não acende	- O recipiente não tem sal ou a	- Volte a encher o depósito e
	quantidade de sal existente é	espere que o ciclo termine. Se
	insuficiente para a activação.	tem água suave que não necessita
		de sal, a luz estará sempre acesa.
As luzes acendem-se todas ao	- Programa errado.	- Cancele o programa actual
mesmo tempo		mantendo pressionado o botão
		Start durante 3 segundos e
		volte a programar.
Uma luz fica intermitente e o	- Selector de programa mal	- Reposicione o selector num
programa não começa	posicionado (entre duas marcas)	programa.

# • PROGRAMAÇÃO, ECRÃ

Problema	Possíveis causas	O que fazer?
O ciclo é muito longo	- Os programas de poupança de energia demoram mais tempo porque os tempos de agitação e secagem são maiores de forma a compensar as baixas temperaturas de lavagem e secagem	sobretudo à noite, altura em que não é muito importante a duração do programa ou
A máquina rebenta o circuito de rede	<ul> <li>Amperagem insuficiente para todas as máquinas que estão a funcionar em simultâneo.</li> <li>Falha interna na máquina.</li> </ul>	- Verifique a amperagem da tomada (10A mínimo) e a capa- cidade do contador. - Contacte um técnico.
A máquina não liga	<ul> <li>Não há corrente na tomada.</li> <li>Torneira fechada. (Cf. Tabela de falhas d01).</li> </ul>	<ul> <li>- Verifique a tomada e o fusível</li> <li>- Verifique se a torneira está aberta.</li> <li>- Verifique se a instalação eléctrica está OK.</li> </ul>
	- Erro de selecção ou programa bloqueado.	- Cancele pressionando o botão Start durante 3 segundos e volte a programar.
	- Botão Start pressionado durante muito tempo (>2").	- Pressione brevemente o botão Start e inicie o programa.
	- Máquina no modo de segu- rança (anti-fuga).(Cf. Tabela falhas d07).	- Contacte um técnico.

# PT 15 / SE OCORREREM ANOMALIAS NO FUNCIONAMENTO

Problema	Possíveis causas	O que fazer?
A máquina não reinicia	- Porta aberta durante um ciclo	- Espere pelo fim do tempo de
	de lavagem.	atraso (controlado internamente
		pela máquina).
A máquina não faz a drenagem	- A tampa não foi removida da	- Retire a tampa.
(Cf. tabela de falhas d02).	junta U da cuba.	
	- Faça a drenagem do orifício	- Verifique se a instalação do
	irregular.	sistema de drenagem
		por detrás da máquina está OK.
	- Filtros totalmente bloqueados.	- Retire e limpe os filtros e a
		canalização.
	- Bomba bloqueada.	- Inicie um programa de lavagem
		Se o problema persistir,
		contacte um técnico.
A máquina já não vai funcionar	- instalação do sistema de drenagem	- regule as medidas de instalação
(consulte tabela, falha 14).	não compatível: drenagem muito	dos tubos de drenagem
	baixa ou tubagem muito introduzida.	
	- sifonagem: a máquina está a	
	esvaziar ao mesmo tempo que	
	está a encher.	
	- Sistema de filtración sucio.	- Limpiar los filtros

# • FRACOS RESULTADOS DE LAVAGEM

Problema	Possíveis causas	O que fazer?
Restos de comida e resíduos	- Peças mal arrumadas (tapadas	- Organize as peças adequada-
nos copos	por outra peça grande ou	mente. Utilize as áreas e
	localizadas por baixo da	acessórios mais adequados
	mesma, peças encaixadas ou	para cada tipo de peça
	bloqueadas).	(consulte as instruções).
	- Braço pulverizador superior	- Verifique se o braço pulveriza-
	bloqueado por um talher ou	dor roda livremente. Coloque o
	prato, etc.	cesto na posição mais acima se
		for necessário.
	- Filtro mal colocado e que sai	- Verifique como o filtro está
	durante a lavagem.	colocado e se está bloqueado
		(puxe-o e rode para a direita).
	- O ecrã do micro filtro está	- Remova todos os filtros e
	obstruído.	limpe-os (em água quente),
		incluindo o ecrã do micro filtro
		(uma vez por mês).
	- Um ou mais orifícios do braço	- Remova o braço pulverizador
	pulverizador está bloqueado.	rodando a patilha um quarto de
		volta e limpe-a em água corrente
		(não utilize ferramentas que pos-
		sam danificar os orifícios). Volte a
		instalar o braço pulverizador.
Sinais de gordura	- Dose de detergente fraca; deter-	- Aumente a dose; tente usar
	gente não eficaz; produto velho.	outro detergente.
	- Programa inadequado (tempera-	- Seleccione um programa com
	tura muito baixa; duração curta).	uma temperatura mais alta.

# PT 15 / SE OCORREREM ANOMALIAS NO FUNCIONAMENTO

# • FRACOS RESULTADOS DE LAVAGEM...

Marcas brancas (identifique o tipo de marca)	- Película calcária (sai com vina- gre).  - Sinais de sal (as peças têm um sabor salgado).	- Verifique se não existe sal no depósito (luz apaga-se = OK) Verifique a dureza da água na torneira e se o amaciador de água escolhido é o correcto. Ajuste a um nível superior se necessário Água muito dura para usar um detergente "4 em 1" sem a adição e sal Verifique se o tampão do recipiente de sal está correctamente fechado.
Marcas brancas (identifique o tipo de marca)	- Copos turvos porque a água é muito suave (não se pode remover).	- Verifíque a dureza da água na torneira e se o amaciador de água escolhido é o correcto. Alguns detergentes em pastilhas são mais agressivos para os copos e artigos de decoração (mude de produto e use um produto de protecção se necessário).
Marcas coloridas (chá, vinho, café)	<ul> <li>Peças mal organizadas</li> <li>Dose de detergente fraca; detergente ineficaz</li> <li>Temperatura do programa muito baixa.</li> <li>Se usa um produto multi-funções.</li> </ul>	- Volte as cavidades para os jactos.  - Aumente a dose; tente usar outro detergente.  - Seleccione um programa mais adequado com uma temperatura mais alta.  - Use a opção "4 em 1". (dependendo do modelo).
Copos com riscas ou gotas de água secas	Pouco produto para enxaguar ou insuficiente.  Produto para enxaguar desactualizado ou ineficaz.  Se usa um produto multi-funções.	- Verifique a luz do indicador e encha totalmente o depósito. Ajuste a unidade distribuição para uma posição mais alta se necessário Utilize um produto recente (um bom produto dilui-se facilmente e faz espuma com água fria) Use a opção "4 em 1". (dependendo do modelo).
Marcas secas nos copos, opacas	- Se usa um produto multi-funções.	- Use a opção "4 em 1". (dependendo do modelo).

# PT 15 / SE OCORREREM ANOMALIAS NO FUNCIONAMENTO

# • FUNCIONAMENTO FRACO

Problema	Possíveis causas	O que fazer?
Enchimento constante	<ul> <li>- Tubo de drenagem caiu no chão.</li> <li>- Orifício de drenagem locali- zado muito abaixo para a máquina(Cf. Tabela de falhas d12).</li> </ul>	<ul> <li>Verificar a instalação da drenagem</li> <li>Retire e limpe os filtros que</li> </ul>
Muitos resíduos no filtro grande no final do ciclo.	1	estão no final das saídas de drenagem. Remove os resíduos grandes dos pratos antes de os colocar na máquina.
Sinais de ferrugem no aço inoxidável	<ul> <li>A qualidade do aço inoxidável não permite que seja lavado na máquina de lavar loiça (sobretudo facas)</li> </ul>	<ul> <li>Utilize talheres "preparados especialmente para máquina de lavar".</li> <li>Verifique se o tampão do recipiente de sal está correctamente fechado.</li> </ul>

# • FRACOS RESULTADOS DE SECAGEM

Problema	Possíveis causas	O que fazer?				
Muitas gotas de água nos	- Pouco produto para enxaguar	- Verifique a luz do indicador e				
copos.	ou insuficiente.	encha totalmente o depósito.				
		- Se o depósito não estiver				
	- A dose não foi distribuída.	vazio após aproximadamente 60 lavagens, contacte um técnico.				
	- Posicionar as peças.	- Para melhorar a situação,				
	. coloicilai ao poyaci	organize as peças para limitar a				
		retenção de água o mais possí-				
		vel. Deixe a porta entreaberta				
		durante alguns minutos, se				
		possível.				
Gotas de águas em peças de	- Estas peças isoladoras têm	- Coloque as peças				
plástico, revestimentos Tefal,	pouca massa calorífica.	preferencialmente no cesto				
etc.		superior.				
Má secagem em programas	- Nos programas rápidos, a	- Seleccione cuidadosamente				
rápidos	temperatura de secagem e o	um programa rápido ou deixa a				
	período de secagem são	porta entreaberta durante				
	reduzidos para diminuir a	alguns minutos.				
	duração do ciclo o mais possível.					
Condensação na parede do	- Pode formar-se condensação					
interior da porta ou da cuba.	nas paredes, sobretudo depois					
	de a máquina arrefecer					
	(o isolamento do som aumenta					
	a situação)					

# • TRABALHO DE INTERVENÇÃO


Qualquer tarefa de intervenção na sua máquina tem de ser realizada por um profissional qualificado aprovado pelo fabricante. Quando fizer uma marcação, indique a referência completa do aparelho (modelo, tipo e número de série).

Esta informação é apresentada na placa de descrição (consulte Fig. 17).

#### PEÇAS ORIGINAIS

Quando a manutenção for realizada, peça que sejam usadas apenas **peças** sobresselentes originais certificadas.



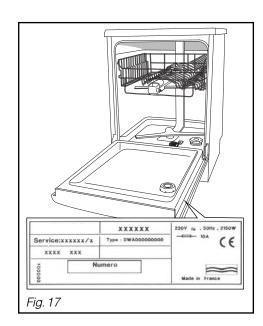

### 17 / INDICATIONS FOR THE TESTING LABORATORIES

#### Details common to all models

For detailed information on the comparison tests regarding the level of soiling, the types of crockery and cutlery, etc., contact the equipment manufacturer before commencing the tests.

### • Tests to Standard EN 50242

- Recommended programme
   Dosage of detergent
   32.5 g of detergent B
- Tests according to the mixed IEC 436/DIN 44990 method


**NB:** When conducting tests using a multi-function tablet: Setting for hardness < 2.5 mmol/l (See § 5 for details)


- Check that the water softener is correctly set for the water hardness
- Pull out the detergent distribution drawer and place the tablet in the interior compartment.


#### Built in or full built in model: Measuring the noise level in accordance with Standard EN60704-2-3

- Align the plinth on the housing unit with the door panel.

e: egg/oeuf m: meat/viande s: spinach/épinards

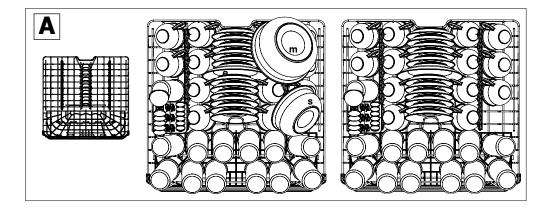

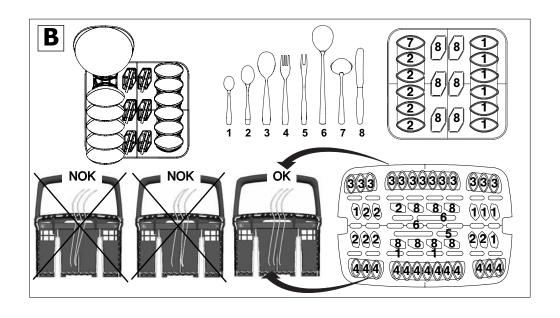

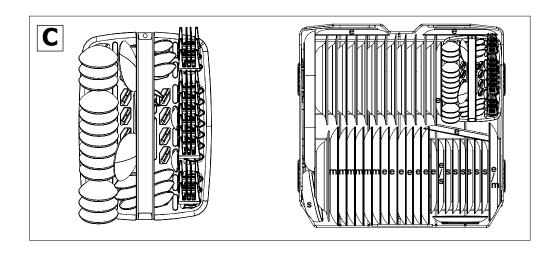

# **SOMMAIRE**

1 / INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	
Avisos importantes	
2 / INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	
Dimensões de embutimento	
Inventário das peças entregues	
● Ligação à água	
Evacuação das águas usadas	
Ligação eléctrica	
Embutimento na reentrância	
Nivelamento pelo ajuste dos pés	
<ul> <li>Montagem do painel da porta (Montagem numa parte só)_</li> </ul>	
<ul> <li>Montagem do painel da porta (Montagem em duas partes)</li> </ul>	)
<ul> <li>Aparelho embutido debaixo de uma placa de cozedura</li> </ul>	
Fixação na reentrância	
Juntas fónicas	
Calibragem da porta (direita e esquerda)	
Montagem do rodapé	
Tabela para corte do rodapé	

Durante o embutimento, utilizar o esquema de instalação em anexo.

Importanto : É favor ler atentamente este guia de instalação para respeitar as instruções de instalação e de montagem do aparelho.

Conselho : Este guia de instalação é válido para vários modelos. Podem aparecerem leves diferenças de pormenores e de equipamentos entre o aparelho e as descrições apresentadas.

#### 1 / INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

#### AVISOS IMPORTANTES

### Importanto:

Depois de removido da embalagem, verificar se o aparelho não sofreu danos durante o transporte. Nunca ligar um aparelho danificado. Se o aparelho estiver danificado, contactar o seu revendedor.

### Perigo:

No caso de um funcionamento incorrecto do aparelho, desligar o aparelho (desligar a ficha da tomada eléctrica) ou cortar o circuito em causa e fechar a torneira de chegada da água. Contactar o nosso serviço pós venda.

# Importanto:

Todos os trabalhos eléctricos e hidráulicos necessários à instalação do aparelho devem ser realizados por um electricista e um picheleiro qualificados.

- Verificar após ter instalado o aparelho, se este não está pousado em cima do cabo de alimentação ou em cima dos tubos de chegada e de esvaziamento das águas.
- Durante toda a instalação, o aparelho deve ser mantido desligado da fonte de alimentação eléctrica.
- Verificar se o circuito de ligação à terra da instalação eléctrica é conforme à regulamentação em vigor.
- Os dados de ligação eléctrica indicados na placa das características do aparelho e as da fonte de alimentação devem corresponder.


#### Importanto:

Para a sua segurança não deixar a porta da máquina de lavar louça inteiramente aberta depois da utilização.

No caso da instalação da máquina de lavar louça ser num solo alcatifado, é favor ajustar os pés para deixar um espaço de ventilação debaixo do aparelho.

# • DIMENSÕES DE EMBUTIMENTO

Pode embutir o aparelho debaixo de um plano já existente, sob a condição da reentrância corresponder às dimensões do esquema (Fig. 01).

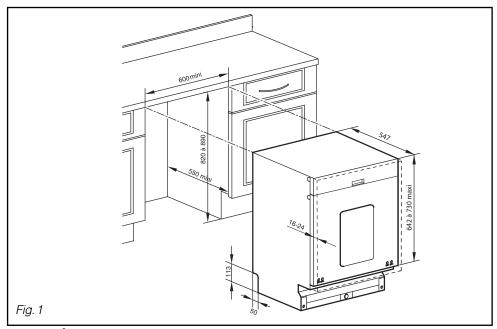

# • INVENTÁRIO DAS PEÇAS ENTREGUES

<b>P</b>	3	Cadinhos de patim
<b>P2</b>	1	Placa anti-embaciamento autocolante
<b>P3</b>	1	Junta esponja de insonorização
<b>P4</b>	1	Chave de ajuste patim dianteiro
<b>P</b> 5	2	Juntas fónicas + autocolantes de fixação (caso seja necessário)

P6	2	Parafuso inferior de posicionamento do painel
<b>P7</b>	2	Parafuso de fixação do painel
P8	6	Parafuso de fixação do painel
P9	2	Parafuso fixação do aparelho ao móvel
P10	1	Colar de ligação de drenagem
P11	1	Junta fónica

# · LIGAÇÃO À ÁGUA

Esta máquina de lavar louça pode ser alimentada em água fria ou quente até no máximo

Para uma alimentação em água quente, verificar se o tubo de origem permite a ligação (marcação vermelha no tubo).

Recomenda-se no entanto uma ligação a uma chegada de água fria.

O aparelho está equipado de um tubo de alimentação com um comprimento de 1,50 m.

Ligar o tubo a uma torneira com ponta roscada, diâmetro 20/27 (3/4" BSP).

Verificar se a pressão da água de alimentação não excede os valores abaixo:

Débito: 10 l/mn (1 l/mn mínimo). Pressão: 1 bar a 10 bar (0.1 - 1 MPa)


No caso de uma pressão elevada, é favor prever um regulador de pressão. O seu servico das Águas informa-o da pressão das águas da região.

### Aviso:

Se utilizar uma torneira auto-perfuradora, verificar se o débito da água é suficiente. Verificar a presença da junta de impermeabilidade e o aperto correcto do anel de ligação (A).


Não utilizar para a ligação, deve utilizars anteriormente tubos.

Evitar as dobras e/ou o estrangulamento do tubo que podem impedir ou abrandar a passagem da água especialmente na altura de embutir o aparelho debaixo do plano **B**. Se o aparelho estiver ligado a condutas novas ou se não foram utilizadas desde há muito tempo, deixar escorrer a água durante alguns minutos antes de ligar o tubo de chegada de água. Evita assim que depósitos de areia ou de ferrugem possam obstruir o filtro colocado no tubo de chegada de água.

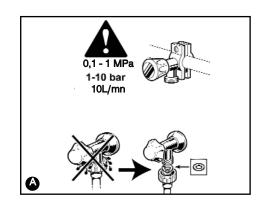

Perigo: Perigo: 1 indica-lhe que o tubo está equipado de um dispositivo eléctrico que permite cortar a chegada de água (consoante o modelo). Não deixar este tubo na água e não o cortar.

Conselho : Qualquer ligação numa canalização de água provoca obrigatoriamente um risco de fuga qualquer que seja as precaucões tomadas. Portanto, fechar sempre a torneira de chegada de água quando não utilizar o aparelho.

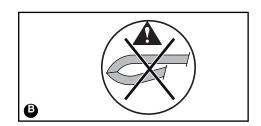

# • EVACUAÇÃO DAS ÁGUAS USADAS: FIG. 2

Pode ligar a extremidade do tubo de evacuação

- num sifão ventilado.
- num sifão de uma pia.

Durante uma ligação a um sifão, deve tirar o obturador do sifão. Encaixar depois o adaptador de borracha a fundo. Adicionar um colar de aperto

Conselho:

É favor firmar correctamente o tubo de drenagem com um anel de ligação para evitar qualquer inundação.

A ligação para a evacuação deve encontra-se a uma altura compreendida entre 0,40 m (no mínimo) e 0,90 m (no máximo) do solo.


Respeite a dimensão máxima de encabar o tubo de esvaziamento no cano do sifão.

Pode se necessário aumentar o comprimento do tubo de esvaziamento (no máximo 3 m). Neste caso, verificar se o esvaziamento está correcto. O tubo deve pousar no solo e apenas subir na vertical em proximidade do sistema de esvaziamento.

Para os aparelhos instalados em coluna, o sistema de esvaziamento não deve ultrapassar a parte superior da máquina de lavar louça e situar-se a 20 cm, no mínimo, em relação à parte inferior do aparelho.

# Importanto :

Durante a instalação do tubo, puxar progressivamente para não dobrar . Evitar qualquer dobra ou estrangulamento do tubo que pode impedir ou abrandar o escorrimento da água.

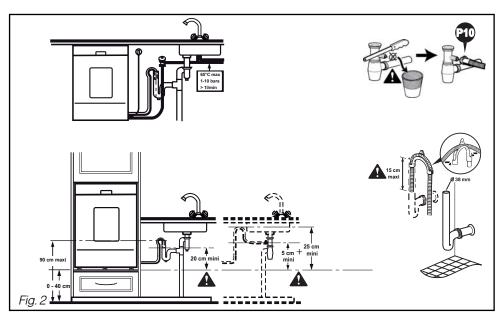

# • LIGAÇÃO ELÉCTRICA

O aparelho deve ficar desligado durante a ligação ao circuito eléctrico.

Antes de ligar o aparelho, verificar se:

- A tensão do sector indicada na placa das características do aparelho corresponde à tensão do sector fornecida pela sua instalação.
- O seu contador e os fusíveis podem suportar a intensidade da máquina de lavar louça. É necessário pelo menos um fusível de 10 Amperes.

Se tiver de ligar o aparelho a uma tensão de alimentação diferente da indicada no aparelho, ligar um transformador apropriado.

Conselho :

Recorrer a um electricista qualificado para proceder a modificações ou verificar a conformidade da instalação eléctrica.


Este aparelho deve obrigatoriamente ser ligado directamente a uma tomada eléctrica com um terminal de ligação à terra.

Em todos os casos, a ligação deve responder às normas em vigor do país em causa, bem como as recomendações suplementares da Companhia de Electricidade.

#### Aviso :

A tomada eléctrica deve ficar acessível mesmo depois da instalação do aparelho.

O aparelho não deve ser ligado com uma extensão eléctrica, uma tomada múltipla, ou com um programador eléctrica diferido .

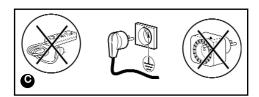

Não nos responsabilizamos, no caso de acidentes ou de incidentes provocados por uma ligação à terra não existente ou defeituosa.

A máquina de lavar louça é conforme às directivas europeias 2006/95/CE (Directiva baixa tensão), 2004/108/CE (Directiva compatibilidade electromagnética).

#### • Substituir o cabo de alimentação

Perigo:

Para a sua segurança, esta operação deve obrigatoriamente ser efectuada pelo serviço pós venda do fabricante ou por uma pessoa habilitada de qualificações similares para evitar quaisquer perigos.

#### · Aparelho entregue sem ficha eléctrica

🕇 Perigo :

Os fios do cabo de alimentação do aparelho são coloridos segundo os seguintes códigos :

- Verde e amarelo Terra
 - Azul Neutro
 - Castanho Fase

No caso das cores do cabo não corresponderem à sua tomada eléctrica, proceder da seguinte forma: O fio verde e amarelo deve ser ligado ao anel de ligação da ficha eléctrica com a marcação E, com osímbolo ou de cor, verde e amarelo.

O fio azul deve ser ligado ao anel de ligação com a letra N ou de cor preta.


O fio castanho deve ser ligado ao anel de ligação com a marca L ou de cor vermelho.


### • EMBUTIMENTO NA REENTRÂNCIA


- Colar o anti-embaciamento **(2)** (Fig. 3.1)
- Colar a esponja de embutimento (Fig. 3.1)
- Encaixar os três cadinhos debaixo patins para facilitar o deslizamento da máquina de lavar louça (Fig. 3.1).

No caso de um plano de trabalho em mármore ou material similar, tem de fixar a máquina de lavar louça com parafusos laterais; para isso, antes de proceder à ligação em reentrância, dobrar uma pata de ambos os lados dos painéis laterais (Fig. 3.2).

- Tirar os suportes dos tubos (Fig. 3.3)
- Introduzir o aparelho, CUIDADO em não dobrar os tubos

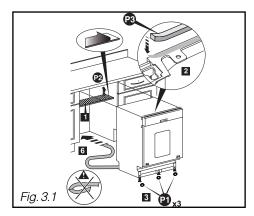

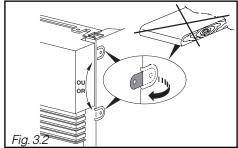

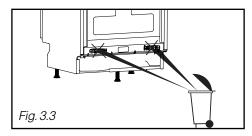


#### NIVELAMENTO PELO AJUSTE DOS PÉS

Os pés dianteiros são ajustáveis, ajustá-los se necessário com a chave fornecida. O pé central é ajustável com o botão rotativo de selecção vermelho. (aparafusadora com casquilho de 8, chave tubular de 8 ou chave de fendas torx T20).

Um bom nivelamento é necessário para um fecho perfeito e uma boa impermeabilidade da porta (Fig.4).

Verificar se a porta da máquina de lavar louça fecha correctamente, sem fricções laterais.

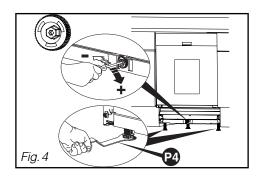

#### • MONTAGEM DO PAINEL DA PORTA (Montagem numa parte só)


- Medir a distância entre o solo e a parte inferior do painel da porta do móvel adjacente (cota **B**, Fig. 5.1)
- Medir a distância entre o chão e a marcação da parte inferior do painel de porta (cota **A**)
- Calcular a cota **D** = **A B**, fazer um traço na cota **D** atrás do painel, na parte inferior (Fig. 5.2)
- Posicionar as duas localizações do parafuso a 262 mm do eixo do painel de madeira. Pôr os 2 parafusos **(**Fig. 5.2).
- Posicionar o painel da porta introduzindo os 2 parafusos nos orifícios da porta da máquina de lavar louça (Fig. 6.1)
- Se existir um problema de aperto, deslocar o parafuso 🔴 de 22 mm.
- Encostar o painel de madeira contra a porta (Fig. 6.2).
- Abrir a porta da máquina de lavar roupa pondo o painel contra a porta. Centrar o painel de madeira lateralmente, se for necessário, em relação à faixa de comandos. Colocar os 2 parafusos e os 4 (Fig. 6.2).





Se o painel de madeira for demasiado duro, é favor fazer um ante-orifício antes de apertar.


Conselho:

Se o aparelho for entregue com uma folha de isolamento fónica, colá-la antes de proceder à instalação do painel da porta.

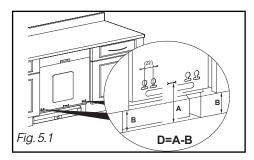

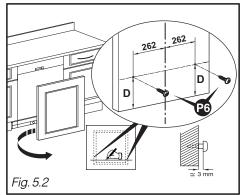

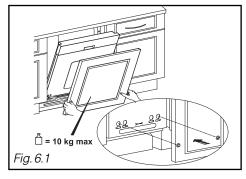

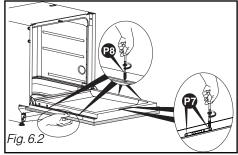

# • MONTAGEM DO PAINEL DA PORTA (Montagem em 2 partes)


- Para a montagem da primeira parte, consultar o capítulo anterior "MONTAGEM DO PAINEL DA PORTA" (Montagem numa parte só) (fig. 5.1 e 5.2).
- Posicionar o seu painel da porta introduzindo os 2 parafusos nos orifícios da porta da máquina de lavar louça (fig. 6.1 bis)
- Se tiver algum problema de aperto, deslocar o parafuso **t** de 22 mm.
- Encostar o painel de madeira contra a porta (fig. 6.2 bis).
- Abrir a porta da máquina de lavar roupa mantendo o painel contra a porta. Centrar o painel de madeira lateralmente, se for necessário, em relação à faixa. Pôr os 4 parafusos (Fig. 6.2 bis).
- Medir a distância entre a gaveta e o painel da porta do móvel adjacente (Fig. 6.3).
- Encostar a falsa gaveta tendo em conta a distância medida (com um calço de espessura correcta).
- Abrir a porta da máquina de lavar roupa mantendo a falsa gaveta na porta. Centrar o painel de madeira lateralmente, se for necessário, em relação ao painel da porta. Pôr os 2 parafusos e 2 parafusos (Fig. 6.4).





Se o painel de madeira for muito duro, é favor fazer um buraco prévio antes de apertar.




O peso total do painel de porta e da falsa gaveta não deve exceder no máximo 10 kg.

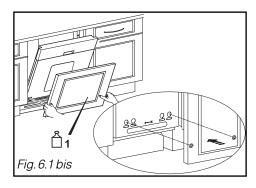

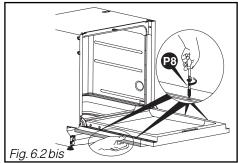

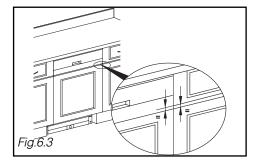

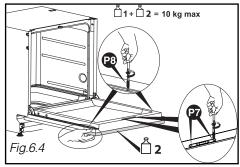

#### • APARELHO EMBUTIDO DEBAIXO DE UMA PLACA DE COZEDURA

... Perigo :

Se o seu plano de trabalho estiver equipado de uma placa de cozedura situada por cima da máquina de lavar louça, é obrigatório adicionar um isolamento térmico na parte superior da máquina de lavar louça.

Pode pedir este conjunto de isolamento ao seu revendedor. Pensa em estruturar um espaço entre o tubo de gás e a parte superior da máquina de lavar louça.

### FIXAÇÃO NA REENTRÂNCIA

Fixar a máquina de lavar louça com parafusos debaixo do plano de trabalho (ver Fig. 7) ou pelas patas que desdobrou (Fig. 3.2)

Aviso :

O parafuso fornecido é previsto para um painel de espessura mínima 16 mm. Se a espessura for inferior a 16 mm, substituir o parafuso ou encurtá-lo.

#### JUNTAS FÓNICAS

Para uma melhor insonorização do aparelho embutido, instalar as juntas de insonorização (consoante o modelo) ( Fig. 8)


Eventualmente, no caso de um nicho maior, cole a junta com a ajuda dos adesivos fornecidos.


Se o aparelho for fixado lateralmente, tem de chanfrar a extremidade das juntas para as linguetas de fixação (tenaz) passarem.


## • CALIBRAGEM DA PORTA (DIREITA E ESQUERDA)

Ajustar a tensão das molas, se necessário, para compensar o peso do painel de revestimento. Ajustar de forma idêntica à direita e à esquerda (Fig. 9).

A porta está correctamente equilibrada se não cair pesadamente quando a abrir e se ficar horizontal na posição aberta.

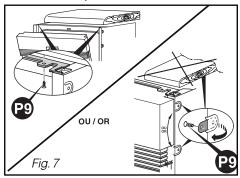

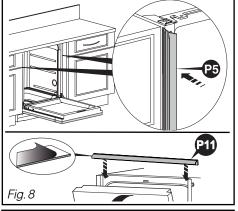

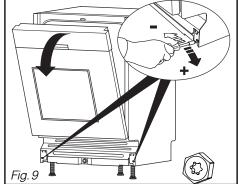

#### MONTAGEM DO RODAPÉ

Montar o rodapé cortando-o se necessário segundo a cota **P** (ver tabela Fig. 10.1)


Cálculo da cota P (Tabela na última página): Cálculo da cota **P** ((Tabela Fig.11):


- Retomar a cota **B** da Fig. 6.1, medir a folga **J** entre o solo e a parte inferior da máquina de lavar louça. Calcular **B J**
- Medir a cota de profundidade do rodapé  ${\bf E}$  (Fig.10.1) entre o rodapé do móvel e a fachada do móvel. Apontar o valor  ${\bf P}$  na tabela fornecida por  ${\bf E}$  e  ${\bf B}$   ${\bf J}$

(ex. : Se **E = 100**, **B - J = 140**, então **P = 23**).

- Numa largura de 600, cortar o rodapé núma altura do valor de **P**.

No caso de um rodapé específico para a máquina de lavar louça pode pedir ao serviço pós venda um kit (32X3252) de fixação independente. Neste caso a altura do rodapé será **H = B - P** (Fig. 10.2).

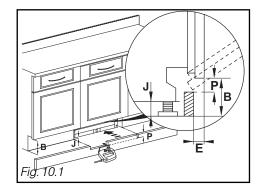

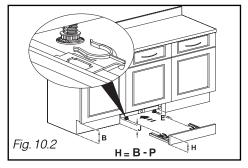

# • TABELA PARA O CORTE DO RODAPÉ

Altura do corte P =													
B-JE	10	15	20	25	30-75	80	85	90	95	100	105	110	115
170	46	49	51	52	54	52	50	47	44	41	36	30	23
165	42	45	47	48	50	48	46	43	40	37	32	27	20
160	39	41	43	45	46	44	42	40	37	33	29	24	17
155	35	38	40	41	43	40	39	36	34	30	26	21	15
150	32	35	37	38	40	37	36	34	31	28	24	19	13
145	30	32	34	36	37	35	33	31	29	25	22	17	12
140	28	30	32	33	35	32	31	29	264	<del></del>	20	16	11
135	26	28	30	31	32	30	29	27	24	22	18	14	10
130	24	26	28	29	30	28	27	25	23	20	17	13	9
125	23	24	26	27	29	27	25	23	21	19	16	12	8
120	21	23	25	26	27	25	24	22	20	18	15	11	8
115	20	22	23	24	26	24	22	21	19	17	14	11	7
110	19	21	22	23	24	22	21	20	18	16	13	10	7
105	18	20	21	22	23	21	20	19	17	15	12	10	6
100	17	19	20	21	22	20	19	18	16	14	12	9	6
95	16	18	19	20	21	19	18	17	15	13	11	9	6
90	16	17	18	19	20	18	17	16	15	13	11	8	6
85	15	16	17	18	19	18	17	15	14	12	10	8	5
80	14	15	17	17	18	17	16	15	13	12	10	8	5